


本機をネットワークに接続しましょう


DENON

1 基本操作



ネットワークに接続するには、次の手順に沿って設定してください。

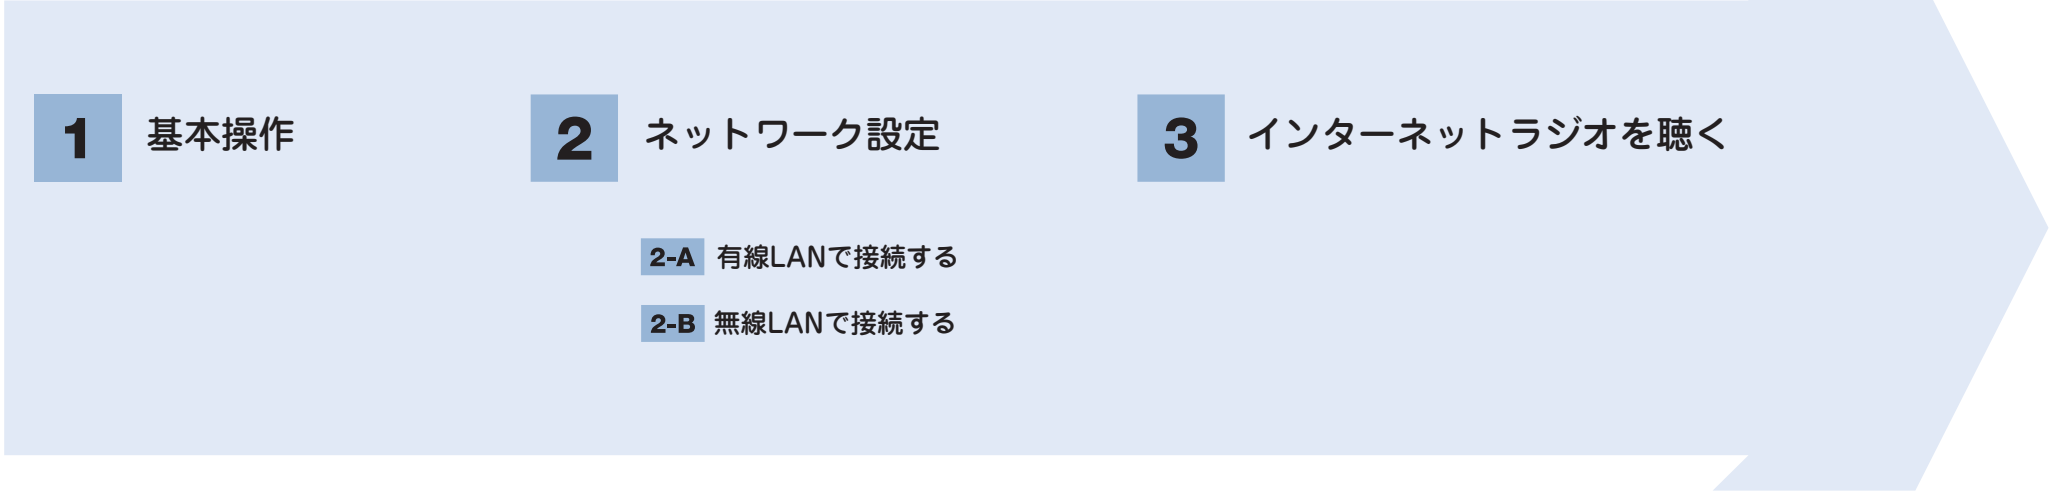


※ 接続、操作方法の詳細については、取扱説明書をご覧ください。

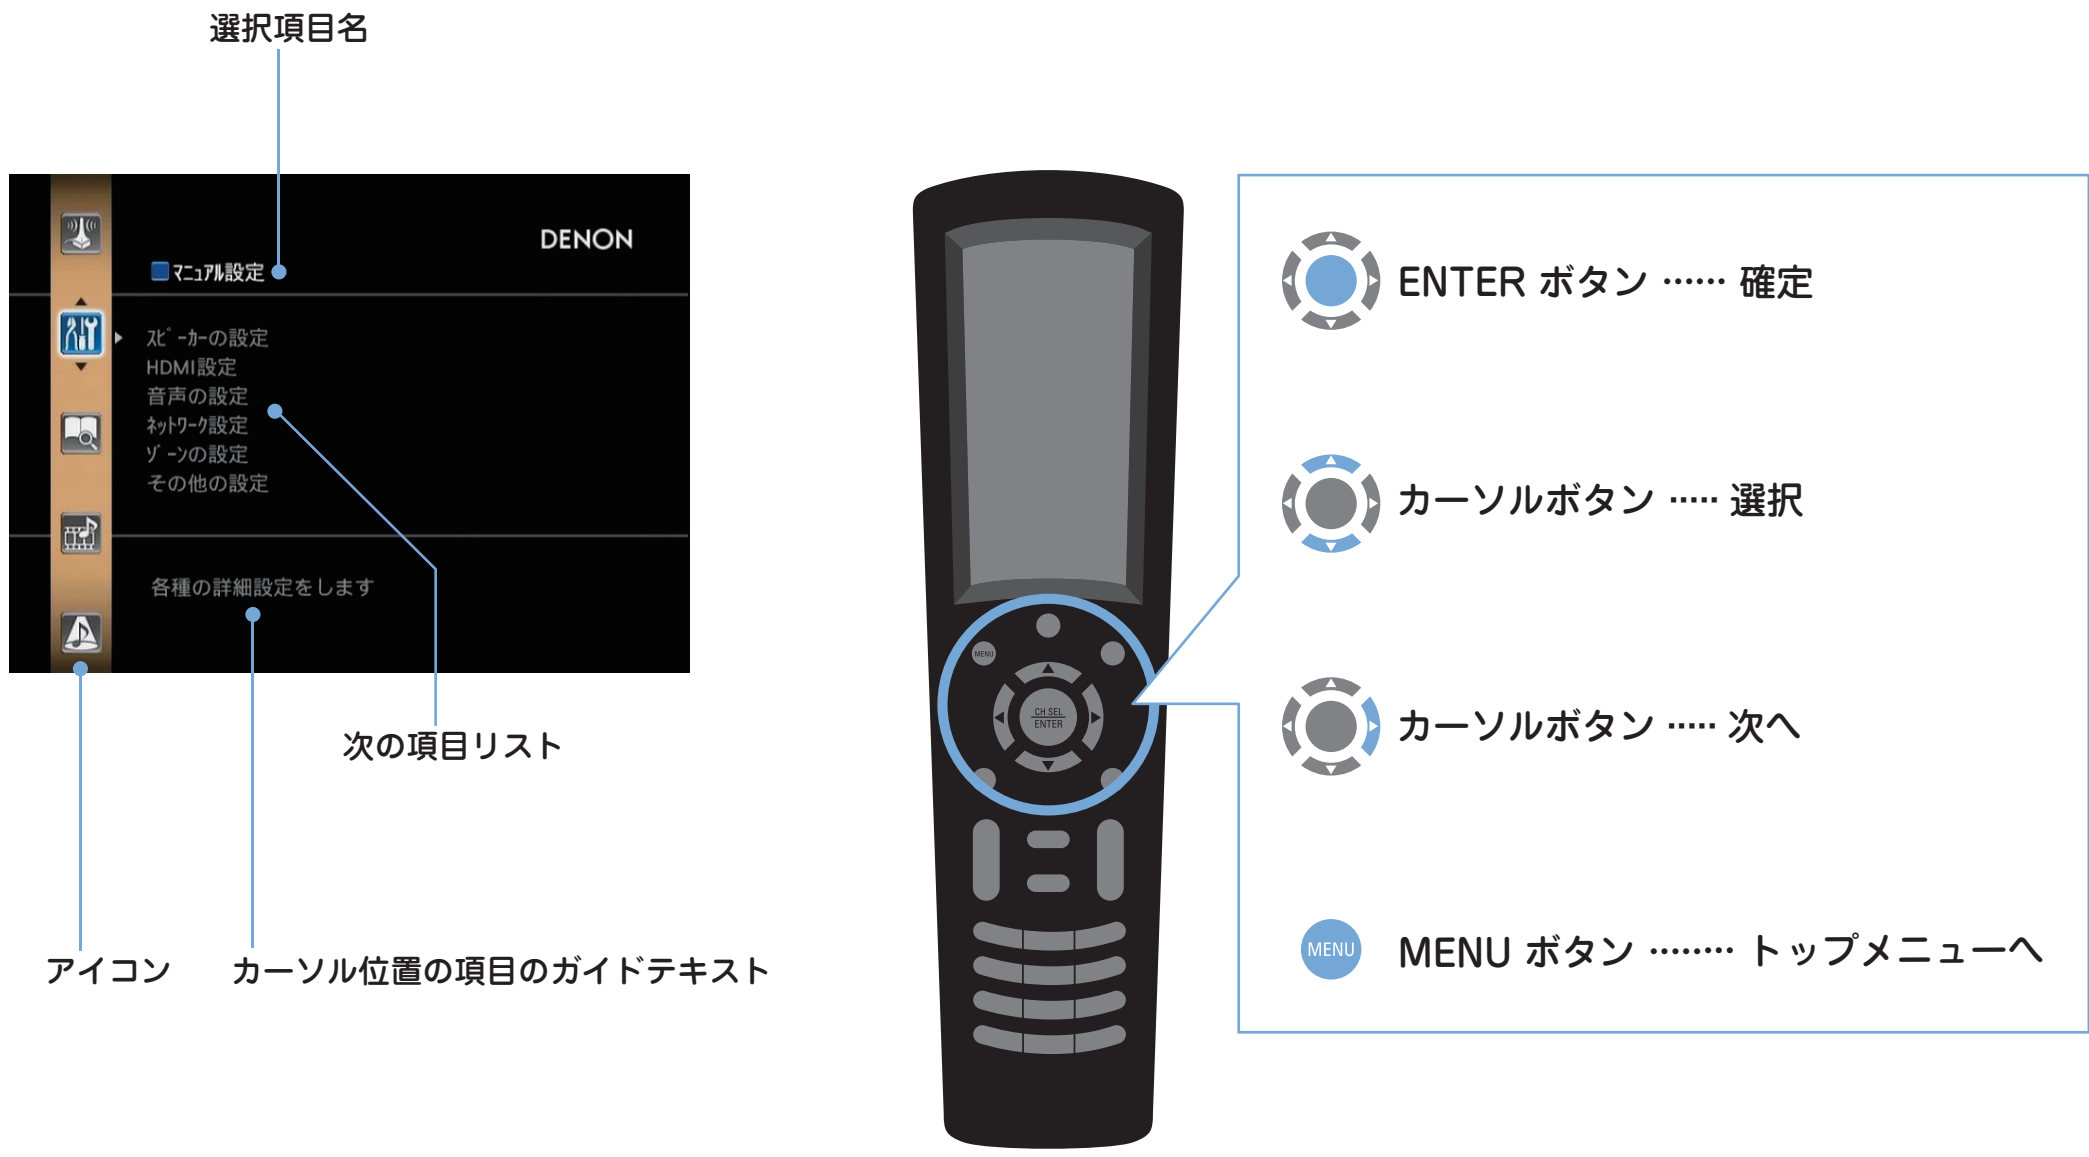

2-A 有線LANで接続する

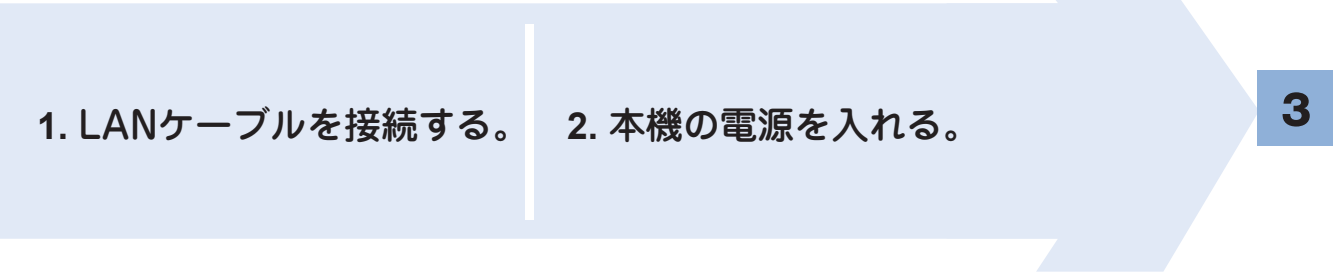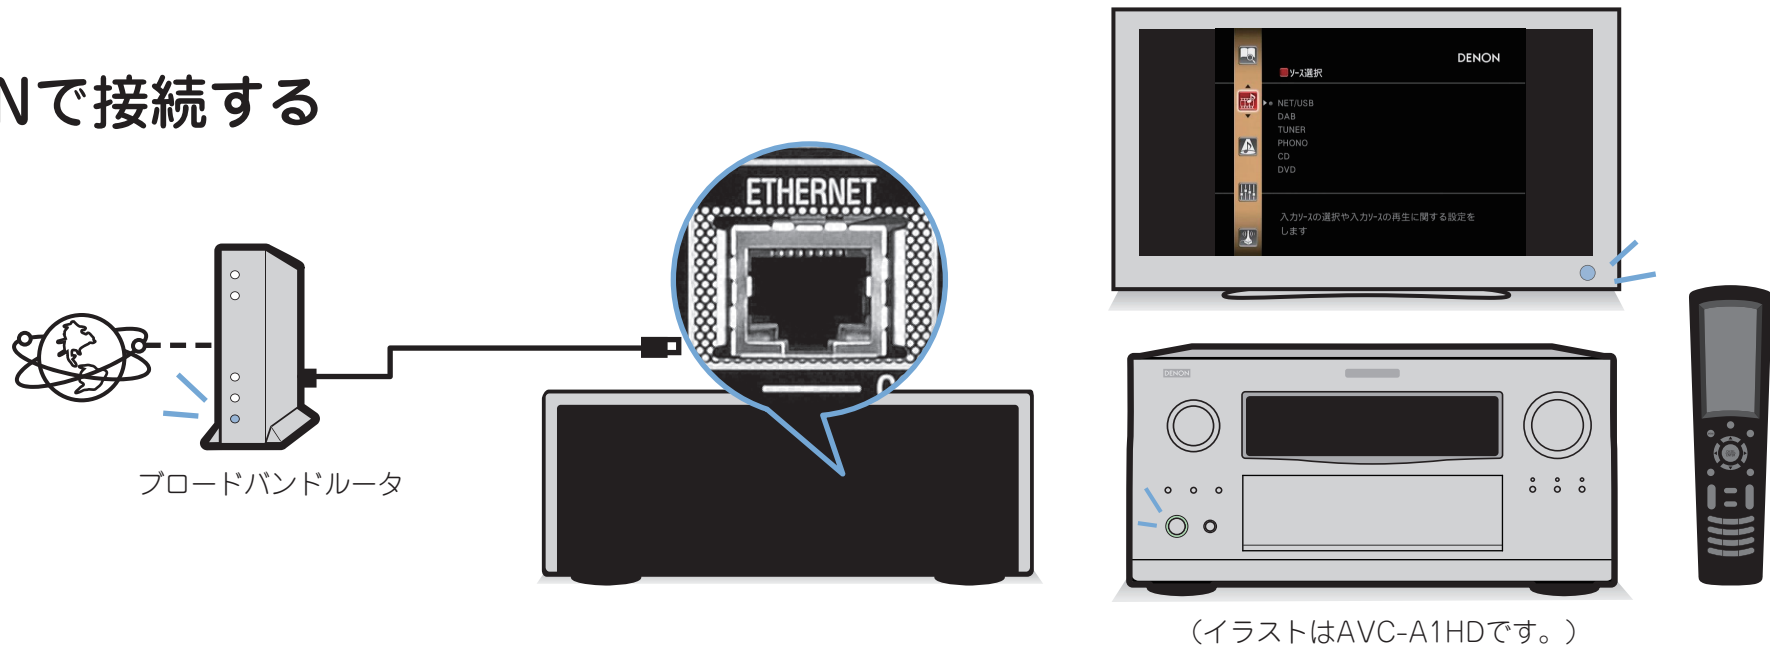


2-B 無線LANで接続する (AVC-A1HD)

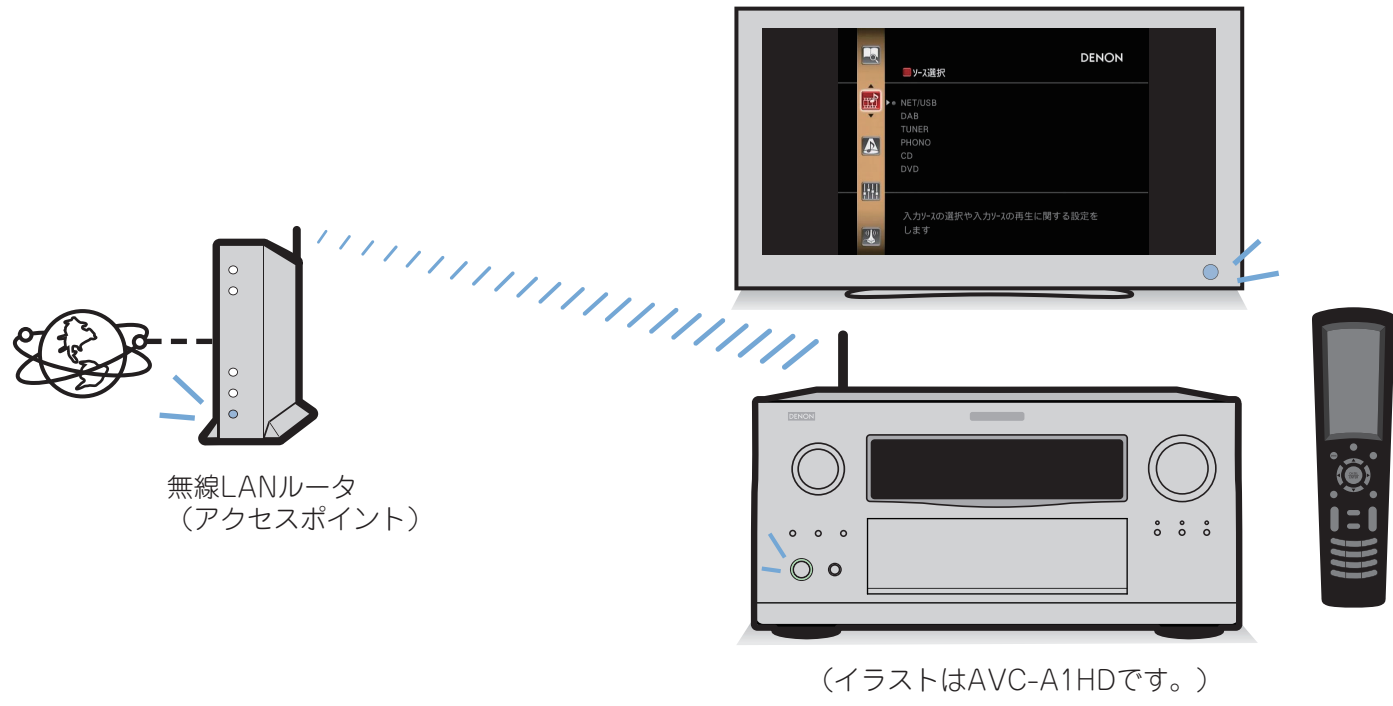

アクセスポイント (SSID)

セキュリティキー (暗号キー)

使用しているネットワークのアクセスポイント名 (SSID) とセキュリティキー (暗号キー) をメモする。アクセスポイントにセキュリティキーを設定していない場合には、メモをする必要はありません。

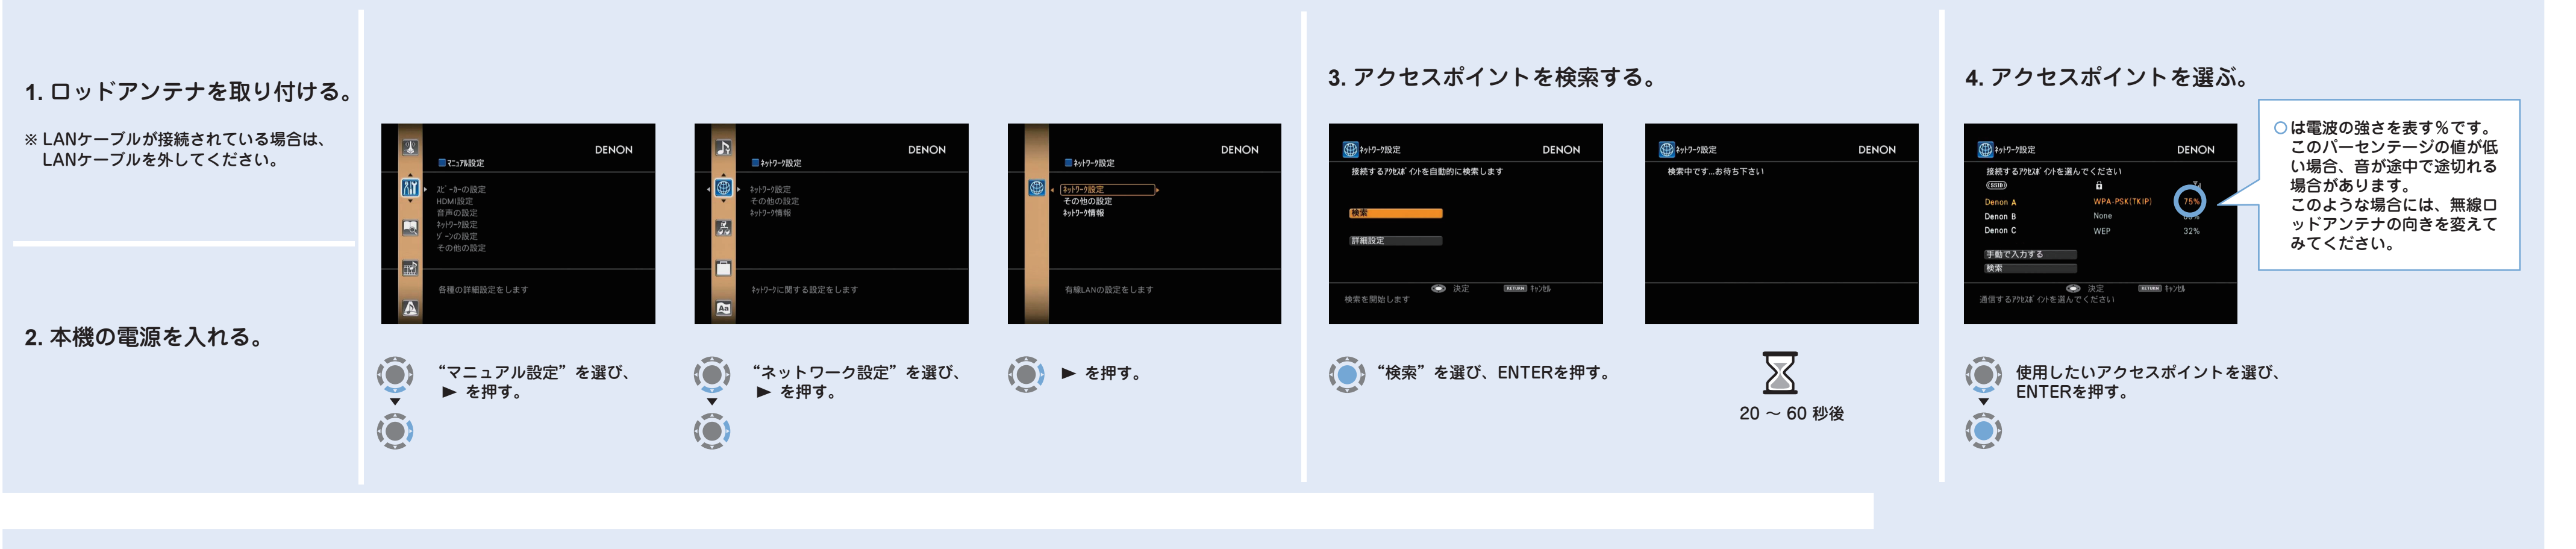

3 インターネットラジオを聴く



もっと詳しい内容は……  
取扱説明書をご覧ください。

※ 本書に使用しているイラストは、取り扱い方法を説明するためのもので実物と異なる場合があります。